

ELECTRONIC SCALE EQM SERIES

OWNER'S MANUAL

BASCULA ELECTRONICA

SERIE EQM

MANUAL DE USUARIO


REVISIÓN: 2.0


IMPORTANT:


BEFORE OPERATING THIS SCALE, PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY. ANTES DE OPERAR SU BÁSCULA. FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE


CODE/CODIGO:13100123




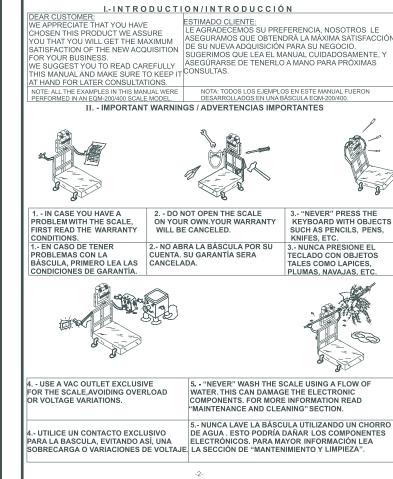


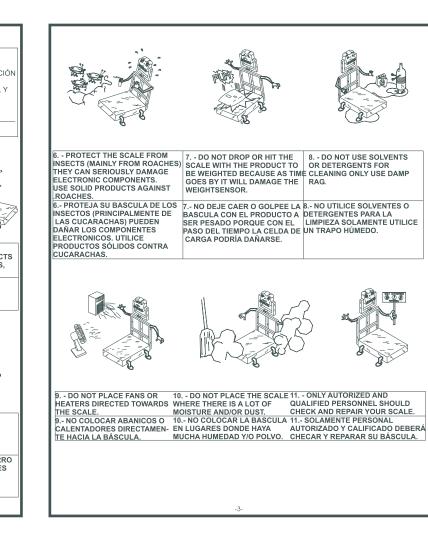

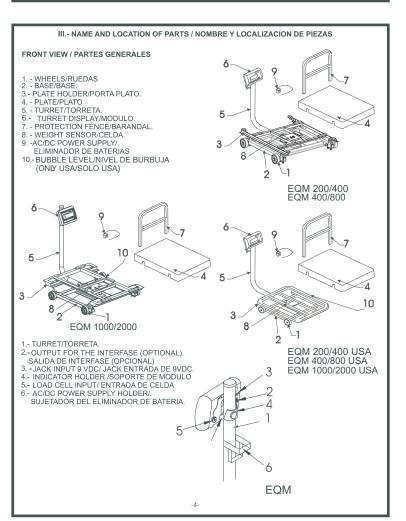

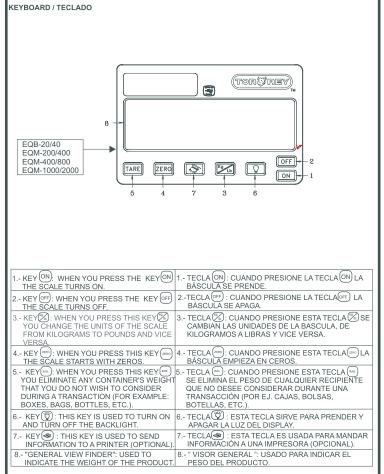

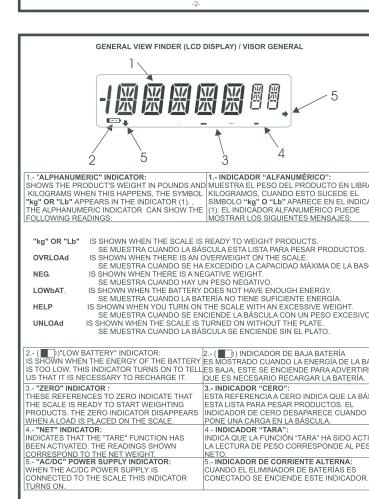

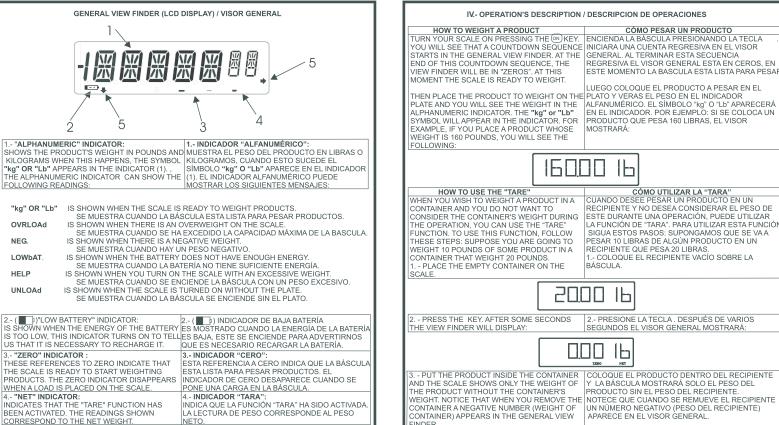

T IS IMPORTANT TO MENTION THAT THIS UNCTION IS SUBTRACTIVE. FOR EXAMPLE, IF F HAVE A CONTAINER THAT WEIGHT 20 POUNDS IE SCALE WILL ONLY BE ABLE TO WEIGHT UP TO 0 POUNDS OF PRODUCT TO COMPLETE THE MAXIMUM CAPACITY TO CANCEL THE TARE FUNCTION JUST PRESS THE KEY AND THE SCALE WILL RETURN TO THE NORMAL FUNCTION. HE NET SYMBOL WILL DISAPPEAR.

HE TWO FOLLOWING OBSERVATIONS ARE ESPECIALLY IMPORTANT.

A) WHEN THERE IS NO WEIGHT ON THE SCALE

WHEN A CONTAINER IS "TARED", BUT WHEN YOU DE TARA. REMOVE IT FROM THE PLATE AND YOU REMOVE A B) CUANDO UN RECIPIENTE ES TARADO, Y AL ARGER WEIGHT THAN THE CONTAINER, (GREASE, MOMENTO DE RETIRARLO SE REMUEVE UN PES REMAINING OF A PRODUCT, ETC.), OR WHEN THE MAYOR AL DEL RECIPIENTE (GRASA, O RESIDUC

IEGATIVE) WILL APPEAR.

AS SIGUIENTES DOS OBSERVACIONES SON DE ESPECIAL IMPORTANCIA:

A) CUANDO NO HAY PESO SOBRE LA BASCULA ONTAINER) YOU CAN NOT ACTIVATE THE "TARE" RECIPIENTE) NO SE PUEDE ACTIVAR LA FUNCIÓ

PLATE IS SLIGHTLY LIFTED WITH YOUR HAND. "NEG" DE PRODUCTO, ETC.) O CUANDO EL PLATO ES LEVANTADO UN POCO EL MENSAJE "NEG" (NEGATIVO) APARECERÁ.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA FUNCIÓ

ES SUBSTRACTIVA. POR EJEMPLO: SI TENEMOS

BÁSCULA SOLAMENTE PODRÁ PESAR HASTA 20 LIBRAS DE PRODUCTO PARA COMPLETAR LA

UNCION DE TARA SOLO PRESIONE LA TECLA

NORMAL. EL SÍMBOLO NET DESAPARECERÁ

IN RECIPIENTE QUE PESA 20 LIBRAS, LA

CAPACIDAD MÁXIMA PARA CANCELAR LA

Y LA BASCULA RETORNARA A FUNCIÓN

AND TURN IT ON AGAIN.

CUANDO ESTO PASA WHEN THIS HAPPENS:

IRELEASE THE PLATE IF YOU ARE HOLDING IT

| a) SUELTE EL PLATO SI LO ESTAS SOSTENIENDO IF THE ALARM CONTINUES, TURN OFF THE SCALE b) SI LA ALARMA CONTINÚA, APAGUE LA BÁSCUI Y VUELVA A ENCENDERLA.

HOW TO USE THE KG/lb KEY. THE SCALE IS IN THE "Lb" MODE AND YOU PUT ON SI LA BÁSCULA ESTA EN EL MODO "Lb"

CÓMO USAR LA TECLA HE SCALE A PRODUCT THAT WEIGHTS 160 POUNDS | COLOCA SOBRE LA BÁSCULA UN PRODUCTO YOU WILL SEE THE FOLLOWING IN THE VIEW FINDER. QUE PESA 160 LIBRAS, EN EL VISOR GENERAL SE VERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:



BUT IF YOU PRESS THE SCALE WILL CHANGE TO KG MODE AND YOU WILL SEE THE FOLLOWING IN THE VIEW FINDER

PERO SI PRESIONA LA TECLA (1) LA BÁSCULA CAMBIARÁ AL MODO "kg" Y EL VISOR GENERAL MOSTRARÁ I O SIGUIENTE

12.65KG

NOTE: IF YOU TURN OFF THE SCALE AND IT WAS IN NOTA: SI LA BASCULA ES APAGADA Y SE THE kg MODE, AND YOU TURN ON THE SCALE AGAIN OPERABA EN EL MODO "kg", CUANDO SE T WILL RETURN IN THE kg MODE

ENCIENDA LA BASCULA ESTE VOLVERA EN EL

HOW TO USE THE "REFERENCE TO ZERO" IS POSSIBLE FOR THE SCALE TO SHOW A NUMBER IN THE VIEW FINDER WITHOUT HAVING EN EL VISOR GENERAL SIN TENER ALGÚN OTHER FACTOR WHEN THIS HAPPENS SIMPLY OTRO FACTOR CUANDO ESTO SUCEDA SOLO PRESS THE KEY ZERO AND THE VIEW FINDER

VILL RETURN TO "ZERO". THE WORD "ZERO" WILL APPEAR IN THE VIEW FINDER. THIS OPERATION IS COMMONLY KNOWN AS RESETTING TO ZERO"

S POSIBLE QUE LA BÁSCULA MUESTRE NÚMERO ANY PRODUCT ON THE PLATE DUE TO VOLTAGE PRODUCTO EN EL PLATO, ESTO DEBIDO A VARIACIONES DE VOLTAJE, MANEJO RUDO, O ALGÚ PRESIONE LA TECLA ZERO Y EL VISOR GENERAL

CÓMO UTILIZAR LA "REFERENCIA A CERO"

VOLVERÁ A "CERO" LA PALABRA "ZERO" APARECERA EN EL VISOR. ESTA OPERACIÓN ES CONOCIDA COM "REFERENCIAR A CERO".

HOW TO USE THE (V) KEY CÓMO UTILIZAR LA TECLA WHEN YOU DO NOT HAVE ENOUGH LIGHT YOU CAN CUANDO NO HAYA SUFICIENTE LUZ SE PUEDE SE THE BACKLIGHT TO IMPROVE THE READABILITY UTILIZAR LA LUZ DEL DISPLAY PARA MEJORAR LA

THE DATA ON DISPLAY. TO TURN ON AND TURN LECTURA DE LOS DATOS DEL DISPLAY. PARA THE BACKLIGHT JUST PRESS THE KEY. ENCENDER Y APAGAR LA LUZ DEL DISPLAY SOLO PRESIONE LA TECLA FOCO

POWER OFF TIMER FUNCTION

THIS FUNCTION IS PERMANENTLY ACTIVATED /HEN THE SCALE IS ON, AND ONLY WHEN YOU DO CUANDO LA BASCULA ESTA ENCENDIDA SIN EL OT HAVE THE AC/DC POWER SUPPLY CONNECTED ELIMINADOR DE BATERÍAS. CUANDO LA BASCU OTHE SCALE. WHEN YOU DO NOT USE THE SCALENO SE USA DURANTE UN PERIODO APROXIMADO
OR A PERIOD OF TIME APPROXIMATE TO 15
A 15 MINUTOS, AUTOMÁTICAMENTE SE APAGARA
INUTES, IT WILL AUTOMATICALLY TURN OFF. TO
PARA ENCENDER LA BASCULA DE NUEVO RN ON THE SCALE AGAIN, JUST PRESS THE KEY SOLAMENTE PRESIONE LA TECLA ON.

THE POWER OFF TIMER FUNCTION PERMIT YOU TOESTA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO VE ELECTRICITY AND AVOID CONSTANT BATTERY PERMITE AHORRAR ENERGÍA Y EVITAR

NOTE: BEFORE TO OPERATE THE SCALE YOU MUST O RECHARGE THE BATTERY DURING 15 HOURS. RECHARGE: TO MAKE THIS OPERATION, JUST CONNECT THE SCALE TO AC/DC POWER
SUPPLY FOR A PERIOD OF TIME APPROXIMATE TO

15 HOURS WITH THE SCALE TURNED OFF. WHEN
YOU RECHARGE THE BATTERY FOR SOME HOURS, BASCULA APAGADA. OU RECHARGE THE BATTERY FOR SOME TROUGH, INC. 1990 TO THE BATTERY CAN NOT GET ENOUGH CHARGE SI RECARGA LA BATERIA POR ALGUNAS O TURN ON THE SCALE, THEN YOU MUST CHANGE HORAS PERO ESTA NO OBTIENE SUFICIENTE THE BATTERY BY A NEW ONE IN THIS CASE YOU CAN CONTACT TO YOUR AUTHORIZED DISTRIBUTOR

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO. LA FUNCIÓN ESTA ACTIVADA PERMANENTEMENT

CONSTANTES RECARGAS DE BATERÍA

DE BATERIAS O CON BATERIA(6V INCLUIDA). LA BATERIA ES RECARGABLE UTILIZANDO EL ELIMINADOR DE BATERIAS Y EL PROCEDIMIEN

NOTA: ANTES DE OPERAR LA BÁSCULA SE DEBE RECARGAR LA BATERÍA DURANTE 15 HORAS. RECARGA: PARA REALIZAR ESTA OPERACION SOLO CONECTE EL ELIMINADOR DE BATERIAS A LA BASCULA DURANTE UN TIEMPO
DE 15 HORAS APROXIMADAMENTE CON LA

ENERGÍA PARA ENCEDER LA BASCULA. ENTONCES SE DEBERA DE CAMBIAR LA BATERIA POR UNA NUEVA. EN ESTE CASO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

THE CHARGE CAPACITY OF THE RECHARGEABLE BATTERY IN THIS SCALE DECREASES ACCORDING, TO THE NUMBER OF CHARGE/DISCHARGE CYCLES, THIS CAUSES THAT THE SERVICE LIFE IS REDUCED | CARGA/DESCARGA, ESTO OCASIONA QUE LA TO 1000 CYCLES. FOR THIS REASON THE WARRANTY PERIOD FOR THE BATTERY IS LIMITED TO SIX MONTHS AFTER THE PURCHASE DATE OF

INDER THIS IS THE FIRST WARNING SIGNAL INDICATING THAT IT IS NECESSARY TO RECHARGE

VIDA DE LA BATERÍA SE REDUZCA A 1000 CICLOS. POR ESTA RAZÓN LA GARANTÍA DE LA BATERÍA ES POR SEIS MESES DESPUÉS DEL DÍA DE COMPRA DE LA BÁSCULA. "LOW BATTERY" INDICATOR

INDICADOR DE BAJA BATERÍA

IF THE BATTERY DOES NOT HAVE ENOUGH ENERGY

TO KEEP THE SCALE OPERATING FOR A LONG TIME,

A LOW BATTERY INDICATOR APPEARS IN THE VIEW

LARGO TIEMPO, UN INDICADOR DE BAJA BATERÍA APARECE EN EL VISOR GENERAL

ESTA ES LA PRIMERA SEÑAL INDICANDO QUE

ES NECESARIO RECARGAR LA BATERÍA

LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA BATERÍA

RECARGABLE EN ESTA BASCULA DECRECE DE ACUERDO AL NUMERO DE CICLOS DE



VEN WITH THIS SIGNAL IT IS POSSIBLE FOR THE SCALE TO KEEP ON OPERATING FOR A SHORT OPERANDO LA BÁSCULA POR UN CORTO PERIOD OF TIME (30 MINUTES), BUT AFTER A SECOND TIEMPO (30 MINUTOS), PERO DESPUÉS DE ARNING SIGNAL APPEARS ("LOW_bAt") IN THE IEW FINDER, THE SCALE STOPS ITSELF AND DOES NOT RESPOND TO THE INSTRUCTIONS.

ALÍN CON ESTA SEÑAL ES POSIBLE SEGUIR QUE LA SEGUNDA SEÑAL APARECE ("LOW bAt" EN EL VISOR GENERAL, LA BÁSCULA SE BLOQUEAY NO RESPONDE A LAS

OWERT

O ELIMINATE ANY OF THE TWO INDICATORS AND CONTINUE LISING THE SCALE WITHOUT ANY CONCERN, CONNECT THE AC/DC POWER SUPPLY TO BÁSCULA SIN PREOCUPACIÓN, CONECTE EL ELIMINADOR DE BATERÍAS A LA BÁSCULA Y

PARA ELIMINAR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INDICADORES Y SEGUIR UTILIZANDO LA RECUERDE DE RECARGAR LA BATERÍA

COUNTERS VERIFICATION FUNCTION

CALE IS EQUIPPED WITH TWO IMPORTANT TERS: THE CALIBRATION COUNTER AND HE COUNTER OF TIMES THAT CONFIGURATION AS BEEN CHANGED. THIS COUNTERS MUST BE CCESSED ONLY BY OFFICIAL OFFICE OF WEIGHTS AND MEASURES INSPECTORS. THE CALIBRATION COUNTER SHOWS THE NUMBER OF TIMES THE SCALE HAS BEEN 'RECALIBRATED" BY A TECHNICIAN. THE COUNTER OF TIMES THE INTERNAL

CONFIGURATION HAS BEEN CHANGED SHOWS THE NUMBER OF TIMES THAT A TECHNICIAN HAD CONFIGURED THE "INTERNAL FUNCTION" IN BUT CAN NOT MAKE ANY CHANGES.

CONTADORES IMPORTANTES: EL CONTADOR DE CALIBRACIONES Y EL CONTADOR DE LAS VECES OUE HA CAMBIADO LA CONFIGURACIÓN INTERN STOS CONTADORES SOLO PUEDEN SER ACCESADOS POR LOS INSPECTORES DE LA OFICINA DE PESAS Y MEDIDAS. EL CONTADOR D CALIBRACIONES MUESTRA LAS VECES QUE LA BÁSCULA HA SIDO RECALIBRADA POR UN TÉCNICO, EL CONTADOR DE LAS VECES QUE A CAMBIADO LA CONFIGURACIÓN INTERNA MUESTRA EL NÚMERO DE VECES QUE EL TÉCNICO HA RECONFIGURADO LA FUNCIÓN THE SCALE. IN BOTH CASES, THE CUSTOMER CAN INTERNA DE LA BÁSCULA. EN AMBOS CASOS, EL ONLY CHECK THE AMOUNT THAT IS DISPLAYED, CLIENTE SOLO PUEDE CHECAR LA CANTIDAD QUI ESTÁ EN EL VISOR, PERO NO PUEDE EFECTUAR

VERIFICACIÓN DE CONTADORES

HOW TO ACCESS THE COUNTERS
TO CHECK THE COUNTERS FOLLOW THESE

A) CALIBRATION COUNTER

- TURN THE SCALE ON - PRESS V See See See DURING THE - PRESS (V) (See) [2000] DURING THE INITIAL COUNTDOWN, AT THE END OF THE COUNTDOWN THE VIEW FINDER WILL DISPLAY

SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

.- ENCIENDA LA BÁSCULA -- PRESIONE © SOME DURANTE EL CONTEO REGRESIVO. AL FINAL DEL CONTEO EL VISOR GENERAL MOSTRARÁ



B) COUNTER OF TIMES THAT THE INTERNAL CONFIGURATION HAS BEEN CHANGED.

- TURNS THE SCALE ON. 1.
- PRESS THE \$\infty \emptyset \text{\$\infty} \text{\$\inf

COUNTDOWN THE VIEW FINDER WILL DISPLAY:

CONFIGURACIÓN INTERNA HA SIDO CAMBIADA ENCIENDA LA BÁSCULA.

DEL CONTEO EL VISOR GENERAL MOSTRARA



IN ANY OF THE TWO CASES, TO GET TO THE I FAVES THE FACTORY WITH THE NEXT READINGS: ENCENDERLA. SU BÁSCULA SALE DE LA CALIBRATION COUNTER: CA. 001
CONFIGURATION COUNTER: C.F. 001

EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS PARA NORMAL OPERATION MODE, JUST TURN OFF THE CAMBIAR AL MODO DE OPERACIÓN NORMAL SCALE AND THEN TURN IT ON AGAIN. YOUR SCALE SOLO APAGUE LA BÁSCULA Y VUELVA A FABRICA CON LAS SIGUIENTE LECTURAS
CONTADOR DE CALIBRACIÓN CA. CA. 001 CONTADOR DE CONFIGURACIÓN

V-OTHER IMPORTANT MESSAGES THAT APPEAR IN THE SCALE / OTROS MENSAJES IMPORTANTES QUE APARECEN EN LA BÁSCULA



THIS MESSAGE INDICATES THAT A WEIGHT THAT EXCEEDS THE MAXIMUM CAPACITY HAS BEEN
PLACED ON THE SCALE. TO CORRECT THIS, SIMPLY
CAPACIDAD MÁXIMA. PARA CORREGIR ESTO, REMOVE THE OVER WEIGHT

ESTE MENSAJE INDICA QUE EL PESO PUESTO SIMPLEMENTE REMUEVA EL SOBRE PESO.



THIS MESSAGE APPEARS IN TWO DIFFERENT

CAUSED IRREVERSIBLE DAMAGES IN

A) WHEN THE SCALE IS TURNED ON WITH AN EXCESSIVE WEIGHT ON THE PLATE (OVER 200 KILOGRAMS OR 400 POUNDS FOR AN EQM 200/400 MODEL). TO CORRECT THIS SITUATION REMOVE THE WEIGHT THAT IS ON THE SCALE, TURN OFF THE SCALE AND THEN TURN IT ON AGAIN B) WHEN THE SCALE WAS HANDLED ROUGHLY
AND/OR GOT HITTED DURING THE SHIPMENT, WHICH B) CUANDO LA BÁSCULA FUE MANEJADA CON

ESTE MENSAJE APARECE EN DOS OCASIONES

A) CHANDO LA BÁSCULA ES ENCENDIDA CON PESO EXCESIVO SOBRE EL PLATO (ARRIBA DE 200 KILOGRAMOS O 400 LIBRAS PARA EL MODELO EQM 200/400). PARA CORREGIR EST/ E SITUACIÓN REMUEVA EL PESO QUE ESTÁ EN LA BÁSCULA APÁGLIFI A Y VUELVA A

RÚDESA Y/O FUE GOI PEADA DURANTE SU OPERATION. IN THIS CASE CALL YOUR AUTHORIZED TRASLADO, LO CUAL LE CAUSO UN DAÑO DISTRIBUTOR. IRREVERSIBLE EN SU OPERACIÓN. EN ESTOS CASO LLAME A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZAD



THIS MESSAGE INDICATES A NEGATIVE WEIGHT, THIS ESTE MENSAJE INDICA UN PESO NEGATIVO, COULD HAPPEN IF YOU LIFT OR REMOVE THE ESTO PUEDO SER OCASIONADO SI SE LEVANT. SCALE'S PLATE. TO CORRECT THESE PUT THE PLATEO SE QUITA EL PLATO DE LA BÁSCULA. PARA BACK IN ITS PLACE AND PRESS THE KEY OR CORREGIR ESTO PONGA EL PLATO EN SU LIGAR Y PRESIONE LA TECITAL O APACIJE 14

JGAR Y PRESIONE LA TECLA (ZERO) O APAGUE LA

TURN THE SCALE OFF AND THEN TURN IT ON AGAIN ÁSCULA Y VUELVA A ENCENDERLA VI.-MAINTENANCE AND CLEANING / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ONE OF THE GREATEST ADVANTAGES OF PURCHASING THIS SCALE MODEL IS THAT IT REQUIRES MINIMUM MAINTENANCE AND IT IS VERY SIMPLE TO KEEP IT IN FAVORABLE

DO NOT USE A FLOW OF WATER TO CLEAN YOUR SCALE. USE A DAMP RAG AND CLEAN EACH OF THIS COMPONENTS DAILY: PLATE, TURRET, AND KEYROARD

O REMOVE OIL AND GREASY SUBSTANCES, USE A DRY AND CLEAN RAG. RUBBING THE DIRTY AREA SEVERAL TIMES.

DO NOT USE DETERGENTS OR CORROSIVE IQUIDS WHILE CLEANING. DO NOT PLACE THE SCALE WHERE THERE IS A

LOT OF MOISTURE AND/OR DUST WHEN YOU CLEAN THE SCALE MAKE SURE THAT THERE ARE NOT ANY PAPERS, PIECES OF MEAT, OR ANY OTHER KIND OF MATERIAL UNDER THE PLATE OR UNDER THE PLATE-HOLDER THAT

PERIODICALLY CHECK THE JACK (WHERE THE AC/DC POWER SUPPLY IS INSERTED) TO MAKE SURE IT IS IN GOOD CONDITION. THAT IS, CHECK THERE ARE NOT SIGNS OF STROKES OR

COULD OBSTRUCT THE ADEQUATE OPERATION

PERIODICALLY CHECK THE AC/DC POWER SUPPLY TO MAKE SURE THE ENDS ARE IN GOOD CONDITION PERIODICAMENTE REVISE EL ELIMINADOR DE AND THAT THE CABLE IS NOT TWISTED OR TANGLED, BATERIAS PARA ASEGURAESE QUE LOS

REGULARLY CHECK THE SCALE TO ASSURE IT IS CORRECTLY LEVELED WITH ITS FOUR WHEELS OR EVELLING BASES WELL SUPPORTED. ASEGURANSE OUE STE DEN NIVELADA CON
DO NOT EXPOSE YOUR SCALE TO TEMPERATURES
SUS CUATRO RUEDAS O PIES DE NIVELACION BELOW -10 °C (14 °F) OR ABOVE 40 °C (104 °F)

NEVER PRESS THE KEYBOARD WITH OBJECTS SUCH AS PENCILS, PENS, KNIVES, ETC

DO NOT DROP HARD THE PRODUCT TO BE WEIGHTED ON THE PLATE OF THE SCALE BECAUSE NUNCA PRESIONE FLITECLADO CON OBJETO WITH THE TIME IT COULD DAMAGE THE LOAD CELL.

UNAS DE LAS GRANDES VENTAJAS DE ADQUIRIR ESTE MODELO DE BASCULA ES QUE REQUIERE UN MINIMO DE MANTENIMIENTO Y ES MUY SIMPLE PARA CONSERVARLA EN UN ESTADO FAVORABLE

NO SE USE AGUA A CHORRO PARA LIMPIAR L. BASCULA .UTILICE UNA FRANELA HUMEDA Y LIMPIE CADA UNO DE LOS COMPONENTES. EXCEPTO LAS BASCULAS A PRUEBA DE AGUA

GRASOSAS, UTILIZE UN TRAPO LIMPIO Y SECC TALLANDO EL AREA SUCIA VARIAS VECES.

NO UTILICE DETERGENTES NI LIQUIDOS CORROSIVOS DURANTE LA LIMPIEZA.

NO COLOQUE LA BASCULA DONDE HAYA MUCHA HUMEDAD Y/O POLVO.

NO HAYA PAPELES, PIEZAS DE CARNE, O
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DEBAJO DEL PLATO O DEL PORTA PLATO OLIE PLIDIERA OBSTRUIR LA ADECUADA OPERACION DE LA BÁSCULA.

CONECTA EL ELIMINADOR DE BATERIAS) PARA CONDICIONES. ESTO ES REVISAR QUE NO SE HAYA QUEBRADO O SE VEA GOLPEADO.

EXTREMOS ESTEN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE EL CABLE NO ESTE TORSIDO

REVISE REGULARMENTE LA BÁSCULA PARA BIEN SOPORTADOS

NO DEJE CAER EL PRODUCTO SOBRE EL PLATO DE LA BASCULA PORQUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE PODRIA DAÑAR LA CELDA DE VII.- TROUBLESHOOTING GUIDE/GUIA PARA LA LOCALIZACION DE AVERIAS

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE TO YOUR A MALFUNCTION IN YOUR SCALE, WE SUGGEST SE OF THE FUNCTIONS. IF EVERYTHING IS CORDING TO THE FOLLOWING LIST SINCE A IMPLE CHECKUP OR A SMALL ADJUSTMENT OULD FLIMINATE IT IF YOU DO NOT FIND THE ROBLEM, CONTACT YOUR AUTHORIZED

ANTES DE LI AMAR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA SERVICIO POR UN MAL FUNCIONAMIENTO DE LA BÁSCULA. LE OU FIRST CHECK THIS MANUAL AGAIN TO AVOID SUGERIMOS REVISE FU MANUAL DE NUEVO PARA RSTANDING OF THE OPERATION AND DESCARTAR UN MALENTENDIDO EN LA OPERACI Y USO DE LAS FUNCIONES, SI TODO ESTA BIEN. DRRECT THEN TRY TO CORRECT THE PROBLEM ENTONCES TRATE DE ARREGLAR EL PROBLEMÁ DE ACUERDO A LA LISTA QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN, UN SIMPLE CHEQUEO O UN PEQUEÑO AJUSTE PODRÍA ELIMINARI O, SI NO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PROBLEM / PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE / POSIBLE CAUSA	SOLUTION / SOLUCION	
FRODLEWIA		WITH A MULTIMETER, CHECK IF THERE IS ELECTRIC CURRENT IN THE OUTLETS.	
IT DOES NOT OPERATES	NO HAY CORRIENTE ELECTRICA.	CORRIENTE ELECTRICA EN EL CONTACTO.	
	AC/DC POWER SUPPLY CABLE HAS A FALSE CONTACT	CHECK THE AC/DC POWER SUPPLY TERMINALS, IF IT IS POSSIBLE, CHECK WITH ANOTHER AC/DC POWER SUPPLY	
LA BASCULA NO ENCIENDE	EL CABLE DEL ELIMINADOR TIENE UN FALSO CONTACTO.	REVISE LAS TERMINALE S DEL ELIMINADOR DE BATERIAS, SI ES POSIBLE, REVISE CON OTRO ELIMINADOR.	
	LOW BATTERY	CONNECT THE AC/DC POWER SUPPLY IF THE SCALE OPERATES, THEN RECHARGE THE BATTERY	
	BAJA BATERIA	CONECTE EL ELIMINADOR DE BATERIA, SI FUNCIONA, ENTONCES RECARGE LA BATERIA.	
THE SCALE SHOWS DIFFERENT WEIGHTS WHEN THE SAME PRODUCT IS WEIGHED SEVERALTIMES.		CHECK THAT THERE ARE NOT MATERIALS UNDER THE PLATE HOLDER. IF THERE ARE, REMOVE THEM AND CHECK THE OP ERATION AGAIN	
	MATERIAL DEBAJO DEL PORTA PLATO ESTA OBSTRUYENDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
THE WORD "HELP" APPEARS IN THE INDICATOR.	THE SCALE WAS TURNED ON WITH A BIG WEIGHT ON THE PLATE	REMOVE THE WEIGHT AND TURN OFF THE SCALE AND THEN TURN IT ON AGAIN	
LA PALABRA "HELP" APARECE EN ELVISOR.	CON UN PESO GRANDE EN EL PLATO.	REMUEVA EL PESO YAPAGUE LA BASCULAY VUELVA A ENCENDERLA.	
	THE SCALE WAS TURNED ON WITH WEIGHT ON THE PLATE OR WITHOUT THE PLATE.	TURN OFF THE SCALE, TAKE OFF THE WEIGHT OF THE PLATE OR PUT THE PLATE BACK ON ITS PLACE AND TURN ON THE SCALE.	
LA PALABRA "UNLOAd "APARECE EN ELVISOR.	LA BÁSCULA FUE PRENDIDA CON PESO EN EL PLATO O SIN EL PLATO.	APAGUE LA BASCULA, REMUEVA EL PESO DEL PLATO O PONGA EL PLATO EN SU LUGAR Y VUELVA A ENCENDER LA BASCULA.	
		i	

VIII.- TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODEL	EQM 200/400	EQM 400/800	EQM1000/2000
MAX.CAP.	200 kg/400 lb	400 kg/800 lb	1000 kg/2000 lb
MIN. DIV.	0.05 kg/0.1 lb	0.1 kg/0.2 lb	0.2 kg/0.5 lb
MAN TADE	99 95 kg/400 00 lb	400 00 kg/900 00 lb	000 00 kg/000 E lb

NOTA: LAS BATERÍAS NIMH SOLO PUEDEN SER RECARGADAS DE 0°C A 40°C. NOTE: NIMH BATTERIES CAN ONLY BE RECHARGED IN THE RANGE OF 32°F TO 104°F

NOTE / NOTA: DON'T EXPOSE THE BATTERIES TO SUN / NO EXPONER LAS BATERÍAS AL SOL

OPERATION TEMPERATURE RANGE/RANGO DE TEMP. DE OPERACIÓN 14 TO 104 °F (-10 TO 40 °C) STORAGE TEMPERATURE RANGE/ RANGO DE TEMP. DE ALMACENAJE -4 TO 122 °F(-20 TO 50 °C)

AC/DC POWER SUPPLY:

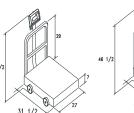

EQM 200/400 AND/Y 400/800

EQM 1000/2000

BE FOUND ON THE SLAB BEHIND THE TURRET. VE SUGGEST THAT YOU WRITE DOWN THAT ERIAL NUMBER AND THE CORRESPONDING MODEL IN THE FOLLOWING BLANKS AND KEEP HEM AS PERMANENT PROOF OF YOUR ITION, TO HELP IN THE IDENTIFICATION NOTA: EL NUMERO DE SERIE DE ESTE PRODUCTO PUEDE SER ENCONTRADO EN LA PLACA DE REGISTRO DETRAS DE LA TORRETA LE UGERIMOS QUE ESCRIBA ESTE NUMERO Y EL MODELO CORRESPONDIENTE EN LOS SIGUIENTE ESPACIOS Y TENERLOS COMO UNA PRUEBA DE SU

DISTRIBUTOR/DISTRIBUIDOR: ADDRESS/DIRECCIÓN DATE OF PURCHASE/DÍA DE COMPRA TELEPHONE/TELÉFONO: MODEL/MODELO: SERIAL NUMBER/NÚMERO DE SERIE

THE SCALE CAN OPERATE WITH AN ACIDC POWER
SUPPLY OR WITH A BATTERY (6 VOLT INCLUDED).

DE BATERIAS O CON BATERIA (6V NICLUIDA). HE BATTERY IS RECHARGEABLE USING THE C/DC PORWER SUPPLY AND THE PROCEDURES IS HE FOLLOWING.

PARA REMOVER ACEITE Y SUBSTANCIAS

CUANDO LIMPIE LA BASCULA ASEGURESE QU

PERIDICAMENTE REVISE EL JACK (DONDE SE ASEGURASE QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS

NO EXPONGA SU BASCULA A TEMPERATURAS DEBAJO DE -10 °C (14 °F) O SUPERIOR A 40 °C

TALES COMO LAPICES, PLUMAS, NAVAJAS, ET

CONSULTAS.

CÓMO ENTRAR A LOS CONTADORES.
PARA CHECAR LOS CONTADORES SIGA LAS

A) CONTADOR DE CALIBRACIÓN



B) CONTADOR DE LAS VECES QUE LA





ADQUISICION Y PARA LA AYUDA DE IN CASE OF LOSS OR FURTHER CONSULTATIONS IDENTIFICACION EN CASO DE PERDIDA O FUTURAS

APPROVED BY